


## Visión general del iPod shuffle

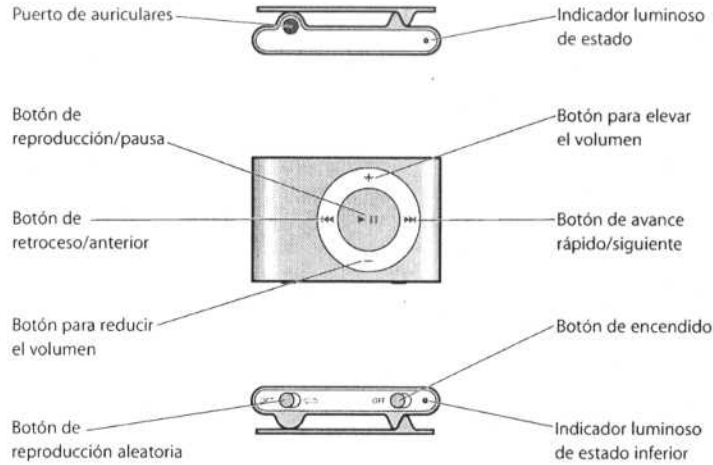


## Cómo usar los controles del iPod shuffle

Los sencillos controles del iPod shuffle le permitirán reproducir canciones, audiolibros y podcasts fácilmente.

Para	Haga lo siguiente
Encender o apagar el iPod shuffle	Deslice el botón de encendido (la luz verde indica que el iPod shuffle está encendido).
Reproducir	Pulse el botón de reproducción/pausa (▶  ).
Poner en pausa la reproducción	Pulse el botón de reproducción/pausa (▶  ).
Ajustar el volumen	Pulse los botones para subir (+) o bajar (-) el volumen.
Ajustar el orden de la reproducción	Deslice el botón de reproducción aleatoria (⌘↻ para reproducir las canciones en orden aleatorio, ↻ para reproducirlas en orden secuencial).
Pasar a la siguiente pista	Pulse el botón de avance rápido/siguiente (▶▶).
Volver a escuchar una pista	Pulse el botón de retroceso/anterior (◀◀).
Reproducir la pista anterior	Pulse el botón de retroceso/anterior (◀◀) dos veces.
Ir a la primera pista	Pulse el botón de reproducción/pausa (▶  ) rápidamente tres veces.
Avanzar o retroceder rápidamente	Mantenga pulsado el botón de avance rápido/siguiente (▶▶) o el de retroceso/anterior (◀◀).
Desactivar los botones del iPod shuffle (para que no ocurra nada si se pulsan accidentalmente)	<p>Pulse el botón de reproducción/pausa (▶  ) durante tres segundos (hasta que el indicador luminoso de estado parpadee en naranja tres veces).</p> <p>Repita esta operación para reactivar los botones (el indicador luminoso de estado parpadea en verde tres veces).</p>
Para	Haga lo siguiente
Reiniciar el iPod shuffle (si el iPod shuffle no responde)	Retire el iPod shuffle del Dock. Apáguelo, espere cinco segundos y vuelva a encenderlo.
Encontrar el número de serie del iPod shuffle	Mire en la muesca situada bajo el clip del iPod shuffle, o vaya a iTunes (con el iPod shuffle conectado al ordenador), seleccione el iPod shuffle en el panel Fuente y haga clic en la pestaña Ajustes.


## Encendido o desconexión

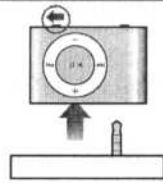

- Verde
- Naranja
- Rojo
- Sin luz
- Una verde y dos naranjas alternativamente (10 segundos)

- Buen nivel de carga (30% – 100%)
- Nivel de carga bajo (10% – 30%)
- Nivel de carga muy bajo (< 10%)
- Sin carga
- ERROR: Debe restaurarse el software del iPod shuffle


## Conectado



- Naranja (fijo)
- Verde (fijo)
- Naranja intermitente (continuo)

- Batería cargándose
- Batería totalmente cargada
- No lo desconecte (iTunes está realizando la sincronización o el iPod shuffle está activado como disco)

## Botones



- Verde
- Verde (1 minuto)

Manteniendo pulsado el botón:


- Una verde y tres naranjas
- Una naranja y tres verdes

Reproducción (▶||)

Pausa (▶||)

Botones desactivados

Botones activados



- Verde
- Tres naranjas

Manteniendo pulsado el botón:

- Verde
- Sin luz
- Tres naranjas


Subir (+) o bajar (-) el volumen

Se ha alcanzado el límite de volumen definido por el usuario.

Subir (+) o bajar (-) el volumen

Se ha alcanzado el volumen máximo o mínimo.

Se ha alcanzado el límite de volumen definido por el usuario.




- Verde

Manteniendo pulsado el botón:

- Verde

Pista anterior (⏮)

Retroceso (⏮)



- Verde

Manteniendo pulsado el botón:

- Verde

Pista siguiente (⏭)

Avance rápido (⏭)

## Cualquier botón

- Naranja
- Verde y naranja alternativamente (2 segundos)

Ninguna acción (los botones están desactivados)


ERROR: No hay música cargada

## Durante la reproducción del iPod shuffle

- Rojo intermitente (continuo) Batería prácticamente descargada

### Para cargar la batería usando el adaptador de corriente iPod USB Power Adapter:

- 1 Conecte el adaptador para enchufes de CA al adaptador de corriente (es posible que ya estén conectados).
- 2 Conecte el conector USB de la base de conexión iPod shuffle Dock al adaptador de corriente.
- 3 Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica operativa.
- 4 Coloque el iPod shuffle en la base de conexión.

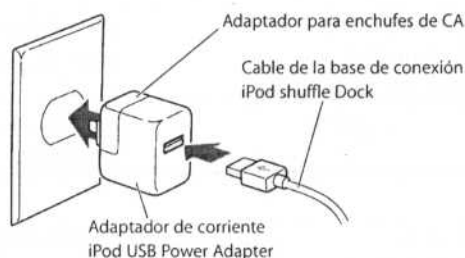

**ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones de seguridad acerca del uso del adaptador de corriente iPod USB Power Adapter de la página 31 antes de usar este equipo.

Puede desconectar y usar el iPod shuffle antes de que la batería esté completamente cargada.

**Nota:** Las baterías recargables pueden recargarse un número limitado de veces. La duración de las baterías y la cantidad de ciclos de carga que pueden admitir varían según el uso y la configuración. Para obtener información al respecto, visite [www.apple.com/es/batteries](http://www.apple.com/es/batteries).

### Cómo comprobar el estado de la batería

Al encender el iPod shuffle o desconectarlo del ordenador o del adaptador de corriente, el indicador luminoso de estado le indica el nivel de carga aproximado de la batería. Consulte la tabla del apartado siguiente. Si el iPod shuffle ya está encendido, puede comprobar el estado de la batería sin interrumpir la reproducción apagándolo rápidamente y volviéndolo a encender.

### Indicadores luminosos de estado

El iPod shuffle tiene dos indicadores luminosos de estado, uno en la parte superior y otro en la inferior, que le indican cuándo se ha pulsado un botón, el estado de la batería, si el iPod shuffle está activado como disco o si hay algún problema.